
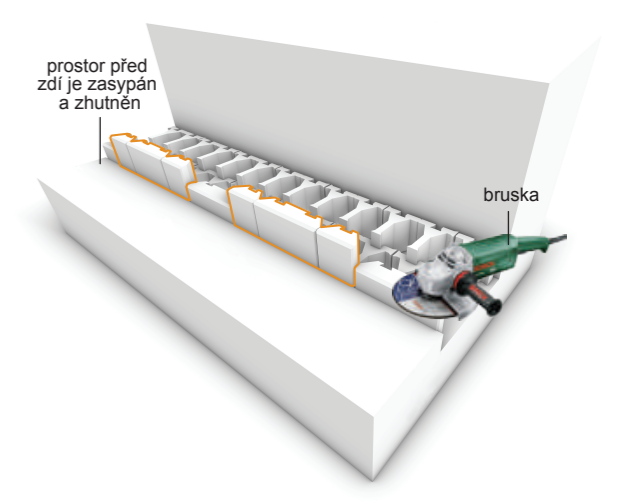


1. Potřebuješ zabrzdit nesoudržený svah?

2. Jdi na web www.stavoblock.cz. Kup bloky a vyber ve výkresech typ zdi: Menu/ Ke stažení/ Zed' a plot/ Opěrné zdi/ Soubory ke stažení/ Stavební výkresy




3. Vyměř umístění v terénu. Přidej 100 mm před zed' a min.300 mm do hloubky pro usazení opěrné zdi (hloubka 300 = 200 zhutněný základ + 100 před zdi na dosypávku - zajištění proti posunu). Vykopej jámu, vysypej štěrkem a zhutni (hutni žábou nebo pěchovadlem - viz. obr.krok 8).

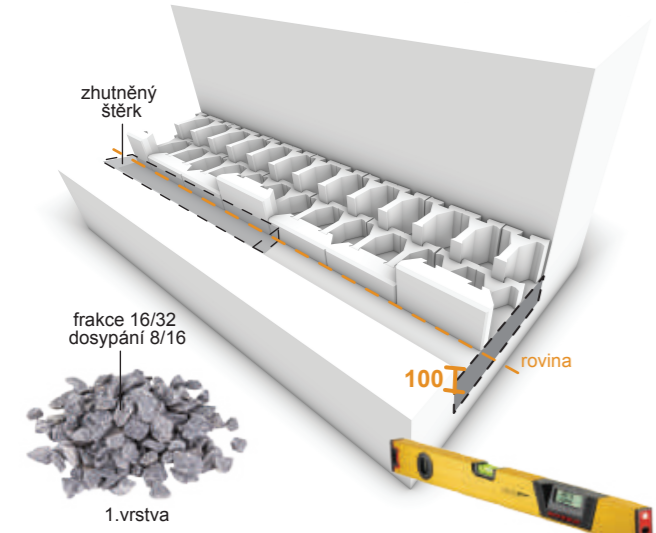

4. Zkontroluj rovinnost základu vodováhou. Provázek vytyč rovnu pro první řadu bloků. První řada musí být min.100 mm pod terémem. Dej první řadu dvoutáhel 100 a za ní řadu dvoutáhel 200 - kvůli řadové provázanosti. Zasy a zhutni prostor před zdi.

5. Zed' skládej už od začátku podle kladečského plánu. Plán nepotřebuješ, pokud máš zed' z jedné velikosti bloku.

6. Dej další řadu pohledových bloků. TIP: Zajiš si dokonalou rovnu pro pokládku další řady pohledových prvků lehkým "líznutím" horní plochy pohledových prvků bruskou.

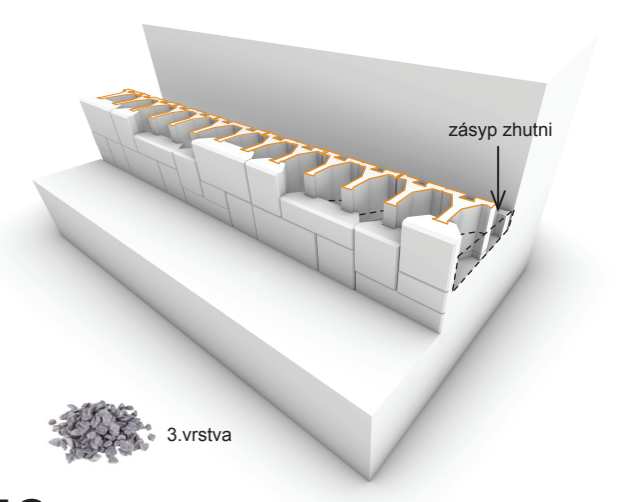
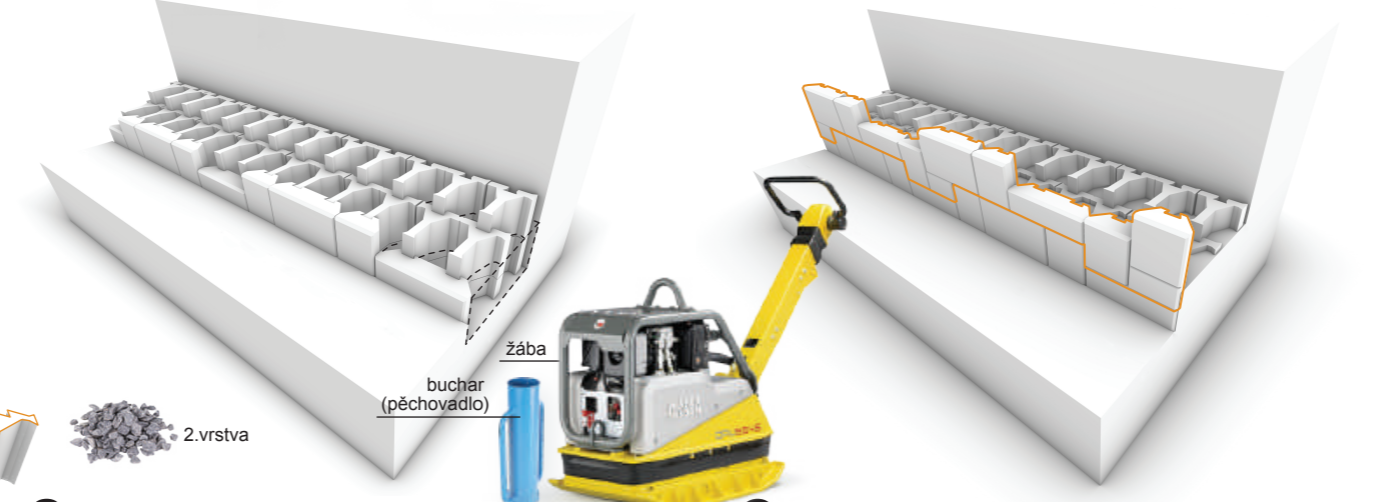
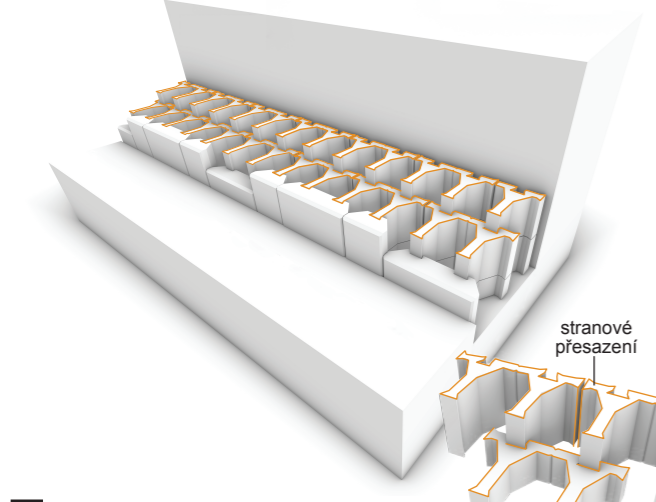


7. Dej druhou řadu dvoutáhel. Zajisti stranové přesazení v řadách.

8. Zasypej štěrkem prostor mezi táhly a případně za zdi. Zásyp zhutni ručním pěchovadlem nebo žábou. Hutni v průběhu celé stavby postupně po vrstvách á cca 200 mm. Nehutni po výrobcích. Důležité: pokud hned za zdi není rostlý terén, hutni po vrstvách i prostor za zdi.

9. Dej další řadu pohledových prvků. TIP: Kontroluj rovinnost zdi vodováhou a provázekem, příp.doklepní gumovou paličkou.

10. Dej další řadu dvoutáhel a rovnoměrnou vrstvu štěrku. Zásyp zhutni. TIP: Čisti horní plochu pohledových prvků od zbytků štěrku/písku.

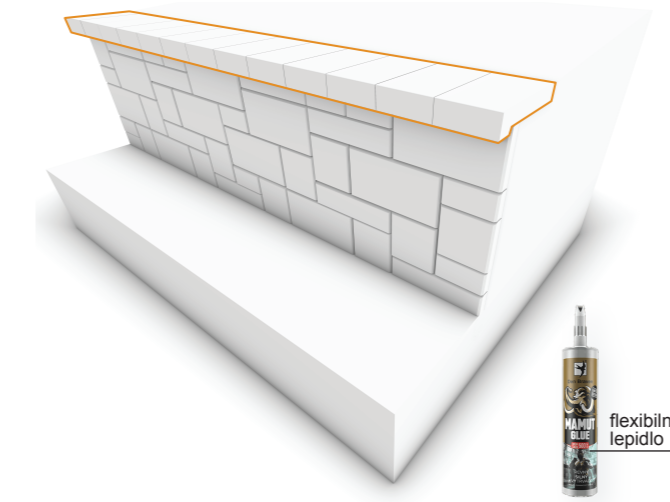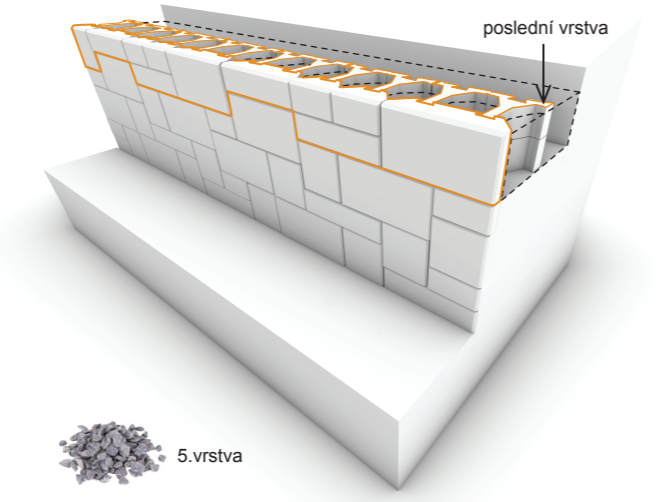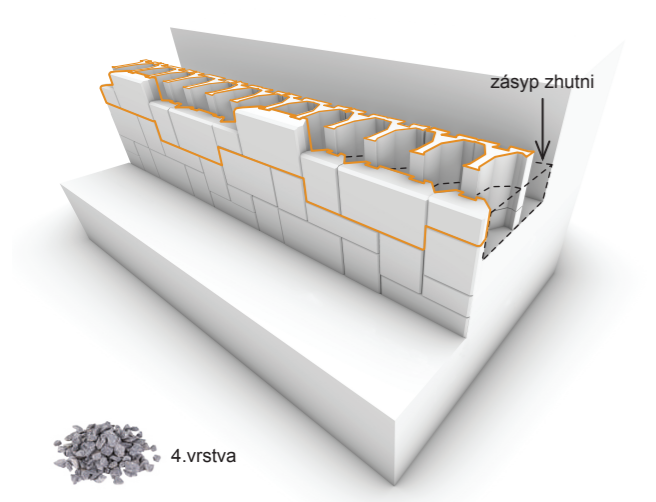

11. Postup opakuj až po poslední vrstvu. Nenech se zlákat rychlou skládačkou. Postupně zasypávej, hutni!

12. Poslední řada prvků, dvoutáhel a zhuťněný zásyp.

13. Zákrytky přilep lepidlem Mamut.

14. Máš hotovo - uživej konečné dílo :)