
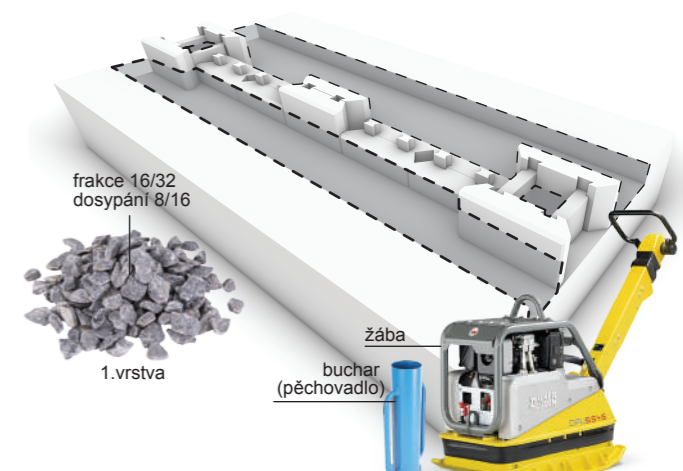


### 1. Vyžaduješ soukromí?

**2.** Jdi na web [www.stavoblock.cz](http://www.stavoblock.cz). Vyber typ zdi, jakou chceš mít, kup bloky a pusť se do práce. U následující ukázky plotu se sloupky uvidíš skladbu obou šířek zdi 200 i 400 mm.





**3.** Vyměř umístění v terénu dle nejširší části - v našem případě sloupku zdi 410 mm. Přidej min.200 mm na každou stranu zdi a min.300 mm do hloubky pro usazení plotové zdi (300 = 200 zhuťný základ + 100 před zdí na dosypávku - zajištění proti posunu). Vykopej jámu, vysypej štěrkem a zhuťni (hutni žábou nebo pěchovadlem - viz. obr.krok 6).

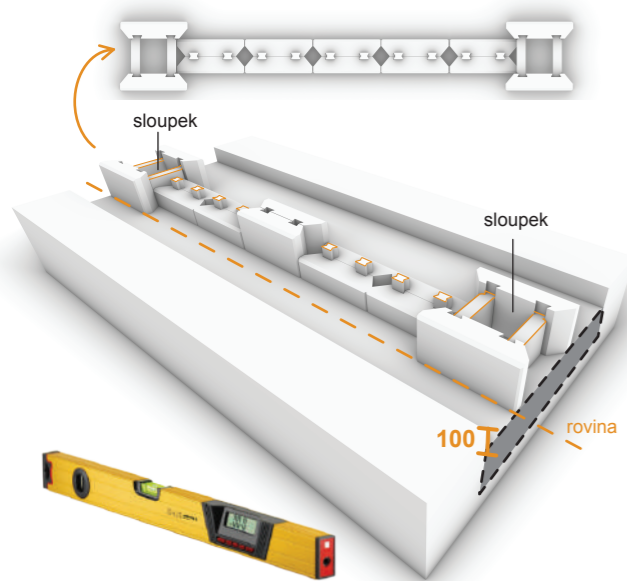

**4.** Zkontroluj rovinnost základu vodováhou. Provázkem vytyč rovinu pro první řadu bloků. První řada musí být min.100 mm pod terénem. Dej první řadu bloků a prováz spojkami.

**5.** Zeď skládej už od začátku podle kladečského plánu. Plán nepotřebuješ, pokud máš zeď z jedné velikosti bloku.

**6.** Prostor před zdí, za zdí i štěrbinu uvnitř zdi zasypej rovnoměrně vrstvou štěrku do výšky cca 100 mm. Štěrkový zásyp zhuťni ručním pěchovadlem nebo žábou. Nehutni po výrobcích.

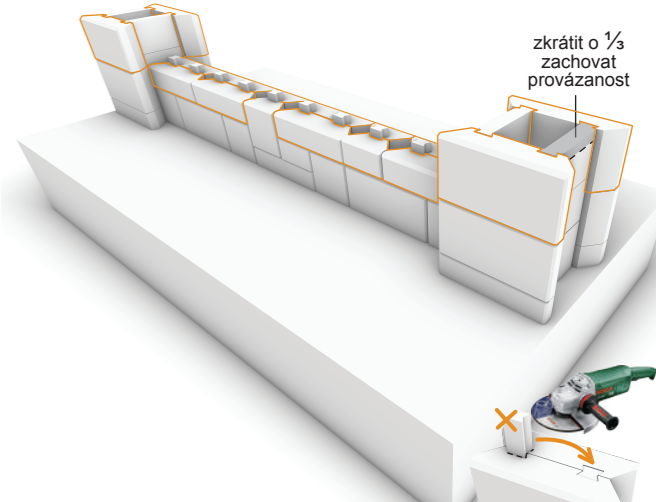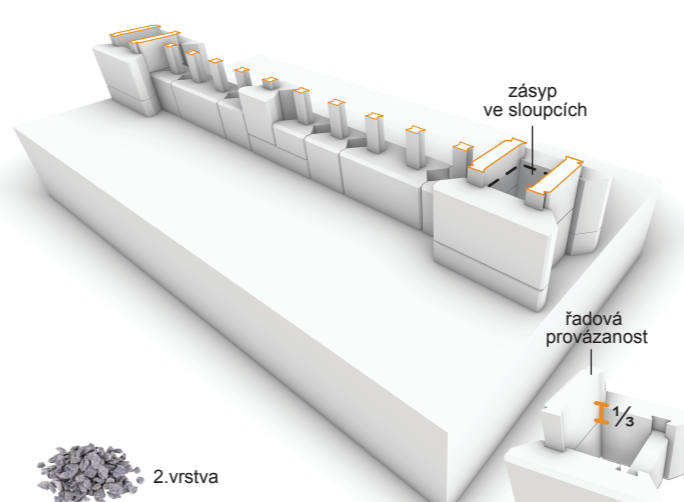
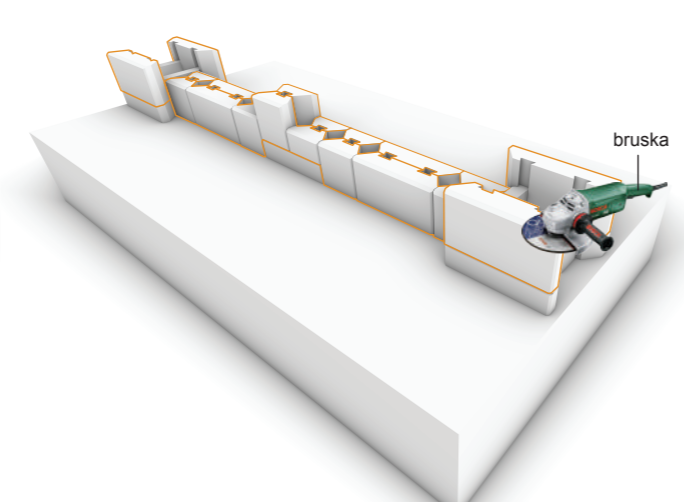
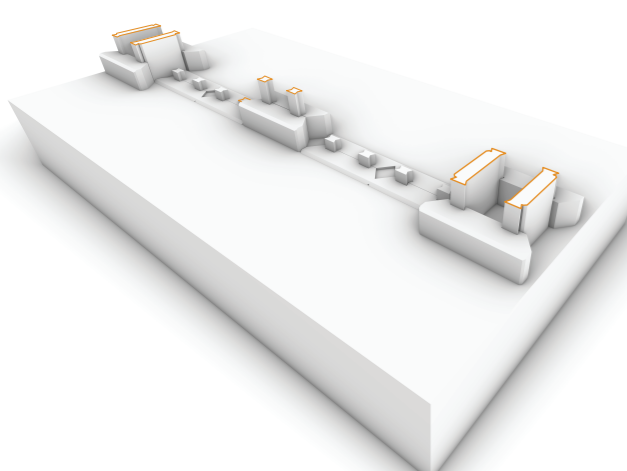


**7.** Pokračuj s provázáním. Zasuň řadu spojek.

**8.** Dej další řadu pohledových prvků z obou stran. TIP: zajisti si dokonalou rovinu pro pokládku další řady pohledových prvků lehkým "líznutím" horní plochy pohledových prvků bruskou.

**9.** Zasuň další řadu spojek. Zajisti řadovou provázanost spojek s pohledovými prvky min o 1/3. Štěrbinu uvnitř zdi provázanou dlouhými spojkami postupně zasypávej štěrkem á 100 mm.

**10.** Dej další řadu pohledových prvků. Před osazením zákrytovými deskami zkrát přesahující krátké spojky bruskou.

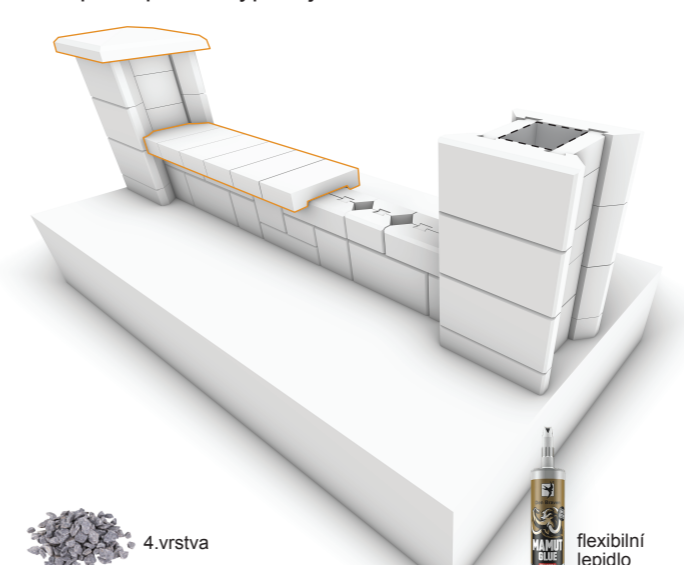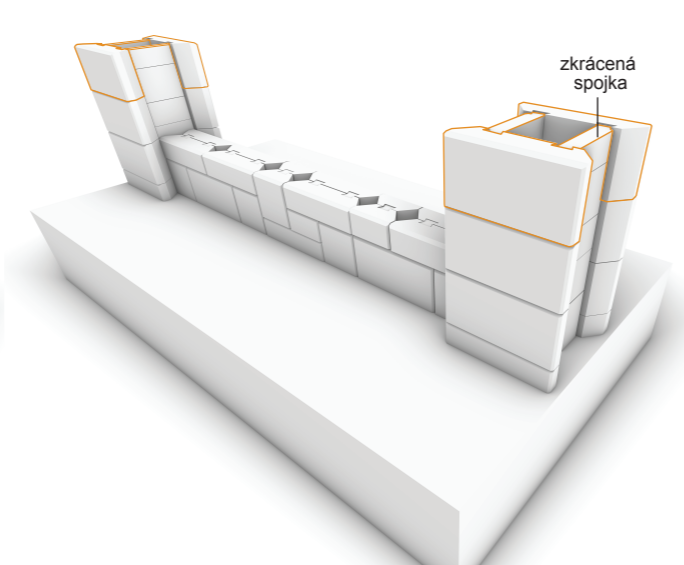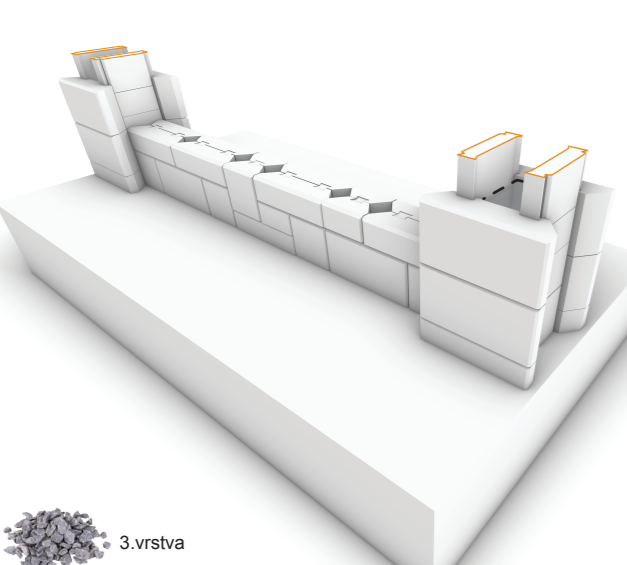

**11.** Postup opakuj až po poslední řadu prvků sloupku (dej spojky a zásep ve sloupcích). Užší zeď je již připravena na zakončení zákrytovými deskami.

**12.** Dej poslední řadu pohledových bloků sloupku. Zkrát dlouhé spojky, aby byly v rovině s bloky.

**13.** Sloupky dosypej štěrkem a zákrytky přilep lepidlem Mamut.

**14.** Plotové výplně navrtvej přímo do bloku pomocí úhelníku a hmoždiny např. Mungo 8x80 mm. Máš hotovo - užijev konečné dílo :)