
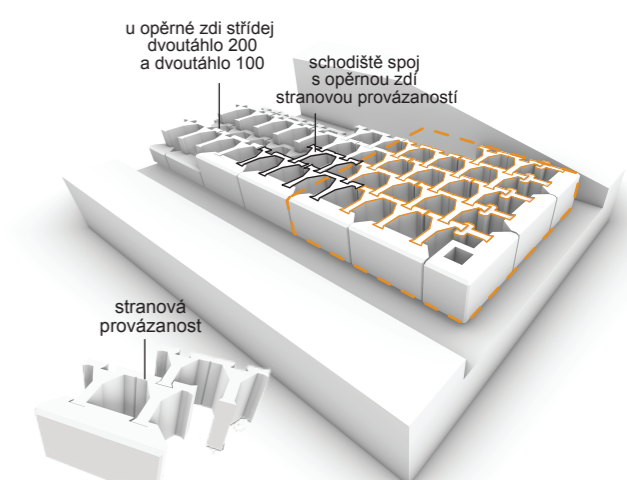
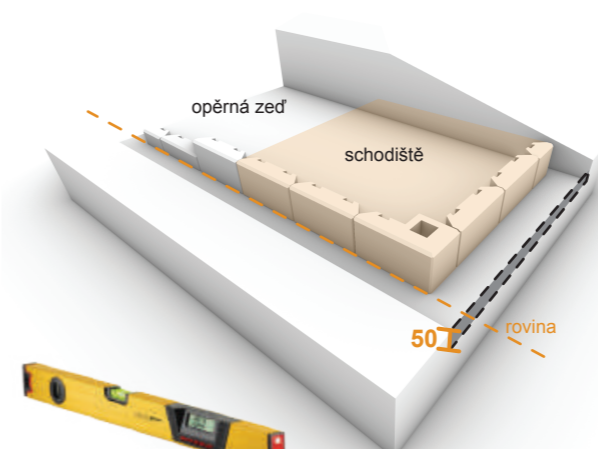
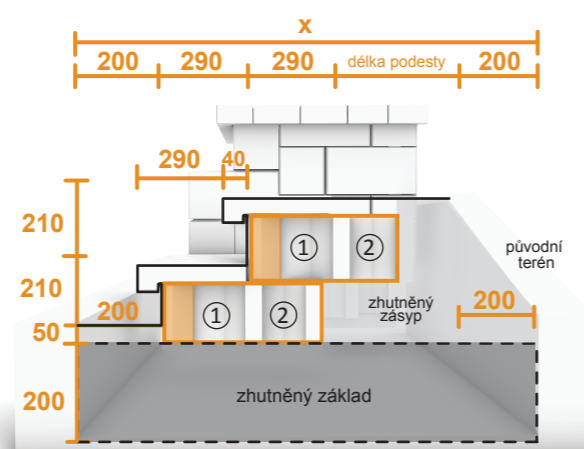


1. Potřebuješ zprůchodnit víceúrovňový terén?

2. Vyber typ schodiště, jaké chceš mít. U následujících ukázek uvidíš skladbu jednostranně otevřeného schodiště.




3. Jdi na web www.stavoblock.cz. Kup bloky a pusť se do práce. Pokud je součástí opěrná zeď, postupuj dle návodu pro opěrnou zeď.

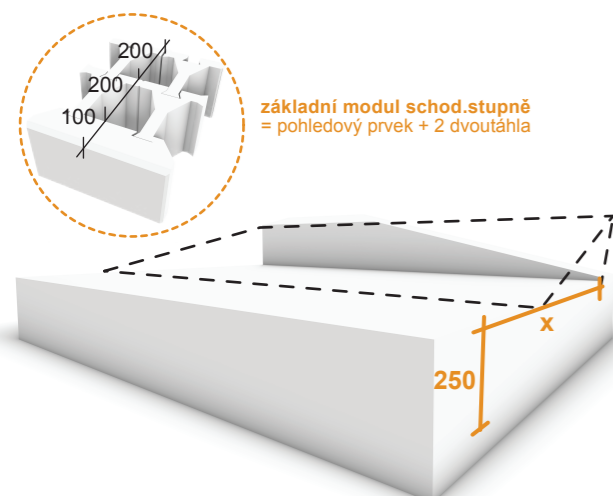

4. Dle potřebné délky vyměř umístění v terénu. Na jeden stupeň počítej délku 290 mm. Přidej min. 200 mm na každou stranu stavby a min. 250 mm do hloubky pro usazení stavby (250 = 200 zhuťný základ + 50 před schody na dosypávku - zajištění proti posunu). Vykopej jámu, vysypej štěrkem a zhuťni (hutni žabou nebo pěchovadlem - viz. obr.krok 7).

5. Zkontroluj rovinnost základu vodováhou. Provázkem vytyč rovínu pro první řadu bloků. První řada musí být min. 50 mm pod terémem.

6. Dej první vrstvu dvoutáhel. U standardního schodišťového stupně dáš dvě řady dvoutáhel u otevřeného schodiště provaz s dvoutáhly i boční strany stupně. Dbej na stranovou provázanost.

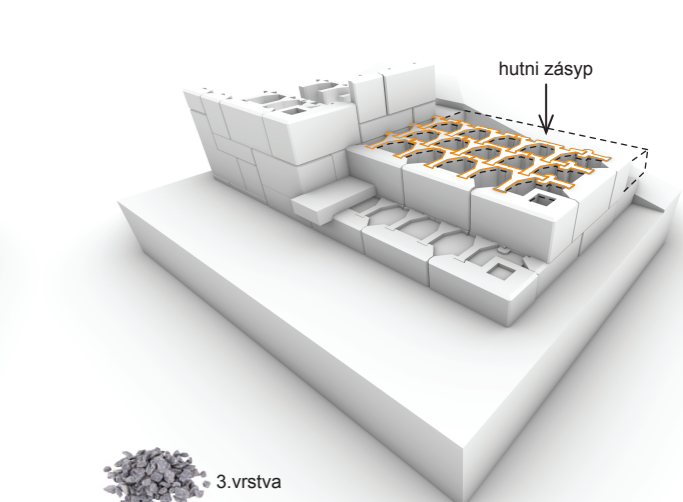
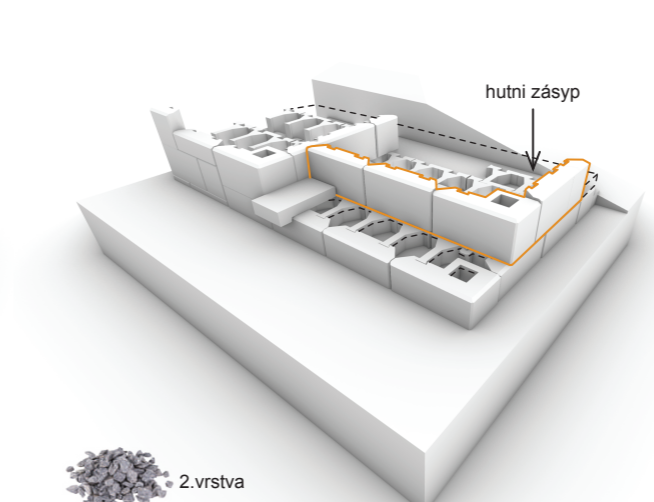
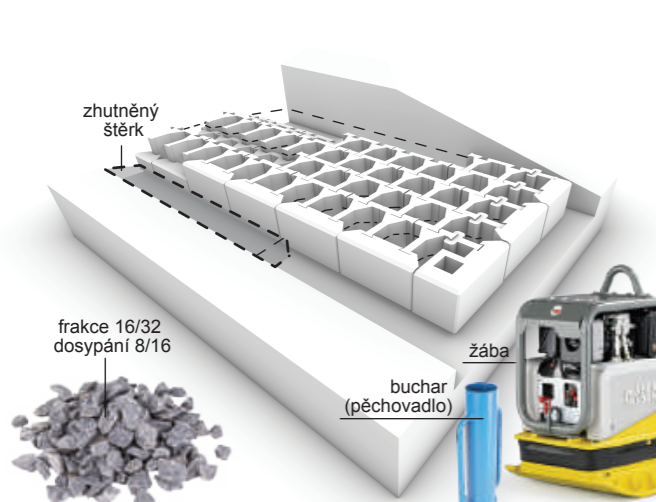


7. Zasypej a zhuťni prostor před zď a zároveň prostor za dvoutáhly. Dosypej celoplošně vrstvu štěrku á 50 mm. Hutni ručním pěchovadlem nebo žabou. Nehutni po výrobčích.

8. Umístění bloků druhého stupně určíš položením zákrytové desky na stupeň první. Nároží opěrné zdi vytvoř střídaním levého a pravého rohového prvku.

9. Dej pohledové bloky druhého schodišťového stupně. Zasypej vrstvou štěrku téměř po okraj prvního stupně. **Zásyp zhuťni.** TIP: U jednostranně otevřeného schodiště skládej bloky od rohu směrem k opěrné zď.

10. Pohledové prvky druhého schodišťového stupně provaz dvoutáhly a T-spojky stejným způsobem, jako u prvního stupně. Zasypej a zhuťni.

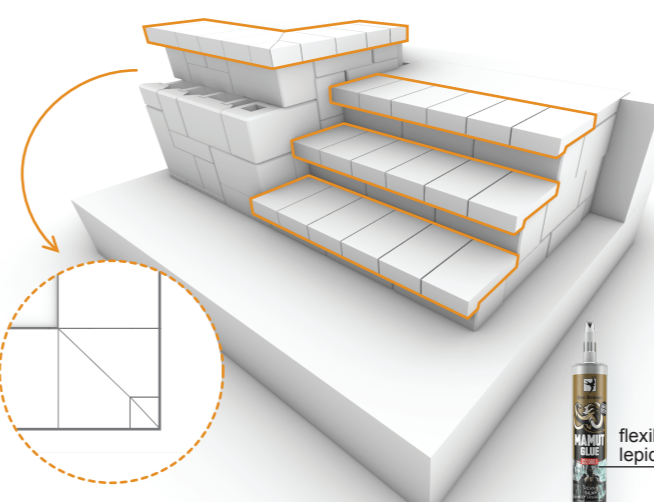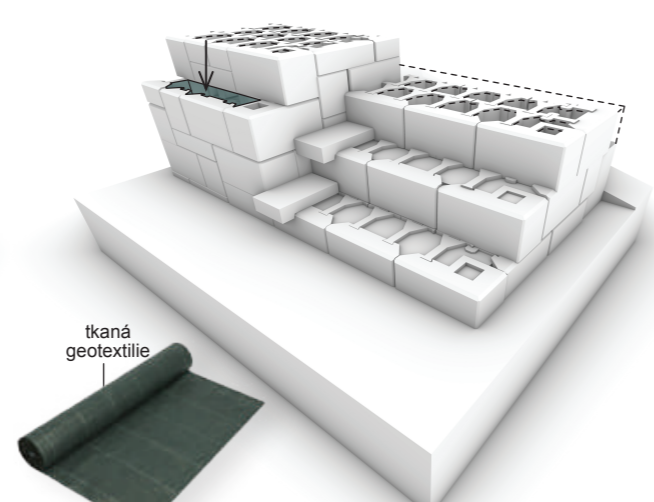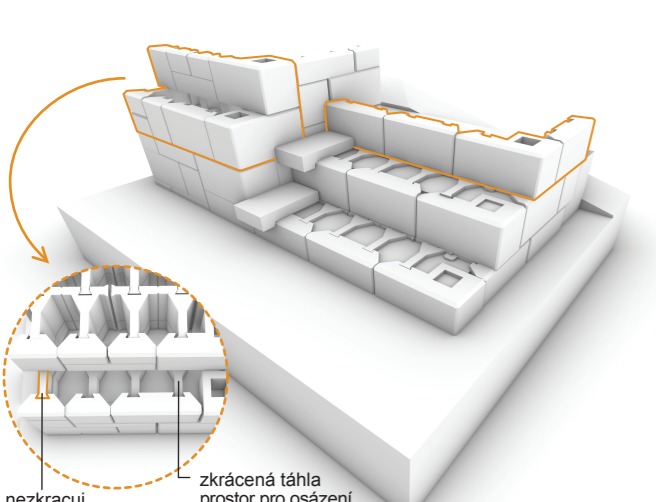

11. TIP: u opěrné zdi lze vytvořit truhlík pro osázení. Pohledové bloky posuň o jednu řadu dozadu tak, aby byla zachována řadová provázanost dvoutáhel. Spojky u části k osázení zkrát o 1/2, pro vytvoření "truhlíku". Krajní spojku nezkracuj. Dej pohledové bloky třetího stupně.

12. Dorovnej dvoutáhla u opěrné zdi, zasypej štěrkem, dorovnej terén za zď, vše zhuťni. Kapsu pro rostliny vyplň tkanou geotextilií a zeminou.

13. Zákrytky přilep lepidlem Mamut. TIP: zákrytové desky u otevřeného nároží lze vyřešit seřiznutím čtyř prvků.

14. Máš hotovo - užívej konečné dílo :)