
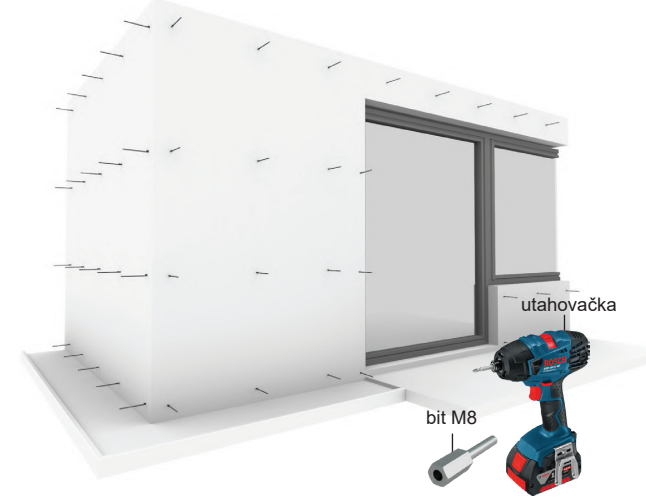




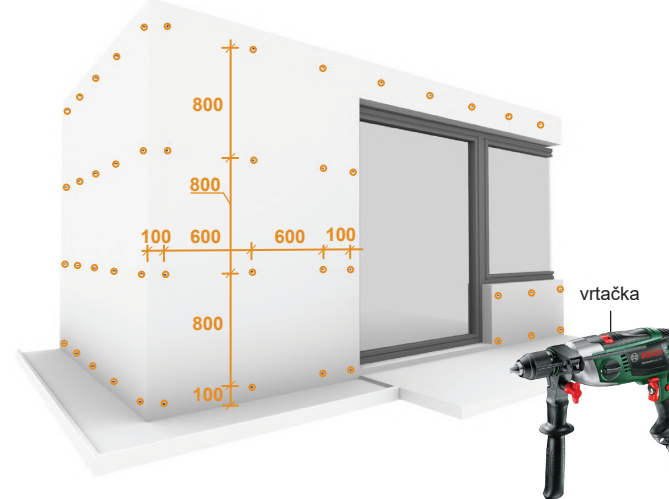


1. Chceš šetřit velké peníze za vytápění, mít fajn pocit z pěkného domu, jehož fasádu nebudeš muset každých 10 let opravovat?

2. Nakresli jednoduché schéma domu s rozměry (obvodové zdi s otvory) a pošli nám jej k výpočtu materiálu. Nebo si domluv schůzku s technikem. Jdi na web www.stavoblock.cz do sekce kontakty. Objednej, vyrobíme, dovezeme a už obkládej!

3. Do obvodové zdi navrtvej díry pro uchycení roštu 600 mm ve vodorovné vzdálenosti a 800 mm ve svislé vzdálenosti. Začni vrtáním 100 mm od nároží, 100 mm od země a od otvorů.
TIP: Vrtej vidiovým vrtákem Ø 12 mm díry hluboké 70 mm, aby jsi zastrčil celou délku 60 mm hmoždiny.

4. Do děr osad' hmoždiny a závitové tyče, které zašroubuješ pomocí utahovačky s utahovacím bitem M8. Hloubka osazení je vyznačena na závitové tyči červeně.


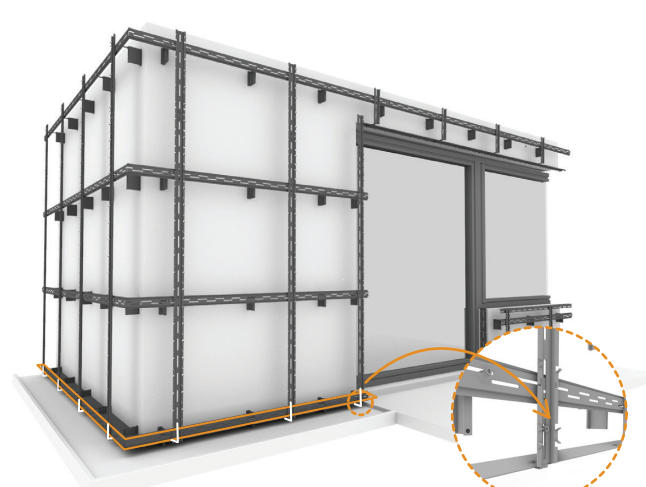
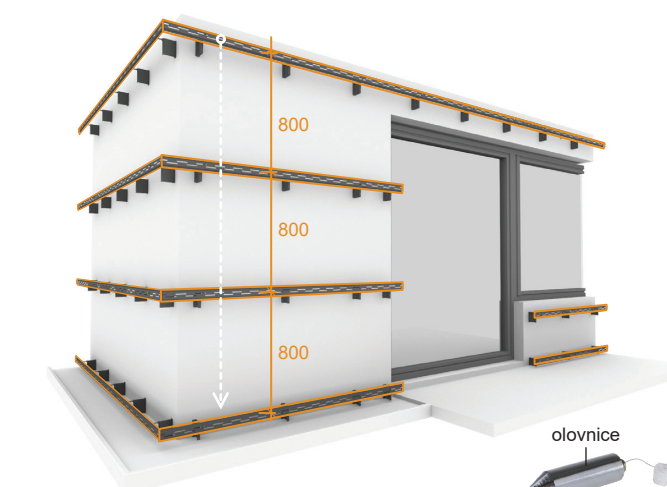
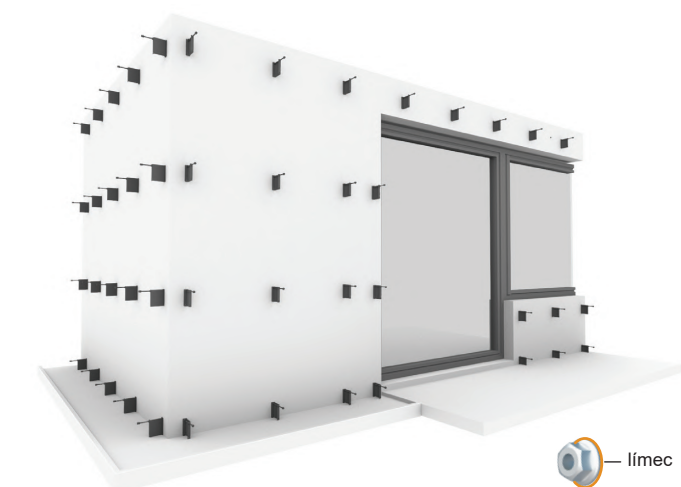


5. Na závitové tyče nasad' termostopy a vzpěrná ramena. Zajisti maticí s límcem - límcem směrem ke vzpěrnému ramenu. Druhou maticí připevni v libovolné vzdálenosti na konci závitové tyče límcem směrem ven (slouží pro vyrovnání roštu u nerovných zdí). Při tloušťce izolace méně než 100 mm připevni Omega lišty přímo k závitové tyči bez termostopů a vzpěr. ramen.

6. Vyrovněj si rošt Na horní místo ve výšce cca 1,8 metru nasuň na vzpěrná ramena vodorovnou Omega lištu. Od této lišty spusť olovnici a k provázku dorovnej další vodorovné Omega lišty, v osové vzdálenosti, která je dána závitovými tyčemi tedy 800 mm.

7. Nyní přišroubuj svislé Omega lišty. První umísti ve vzdálenosti max.300 mm od nároží. Další svislé lišty přidávej po 600 mm. Délkové napojení lišt zajisti spojkou Omega lišt. Zkontroluj rovinnost roštu vodováhou - případně povol/dotáhni matice, pro vyrovnání.

8. Zajisti spodní část roštu proti průřezu hlodavců. Ke každé svislé Omega liště přišroubuj stavitelné prodloužení, ke kterému přichytíš tahakov šroubem a maticí s límcem.

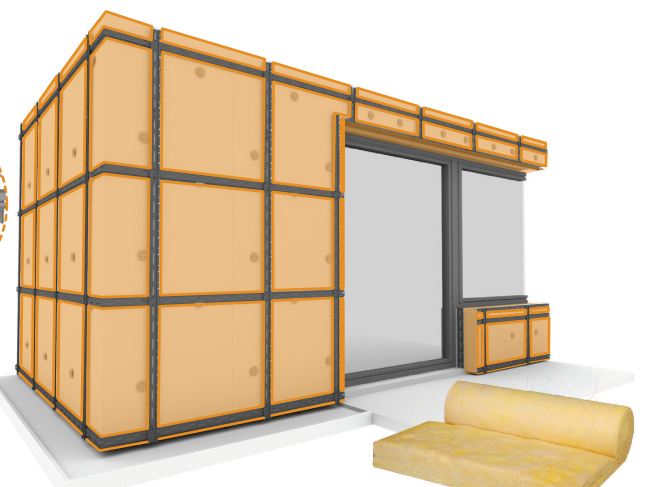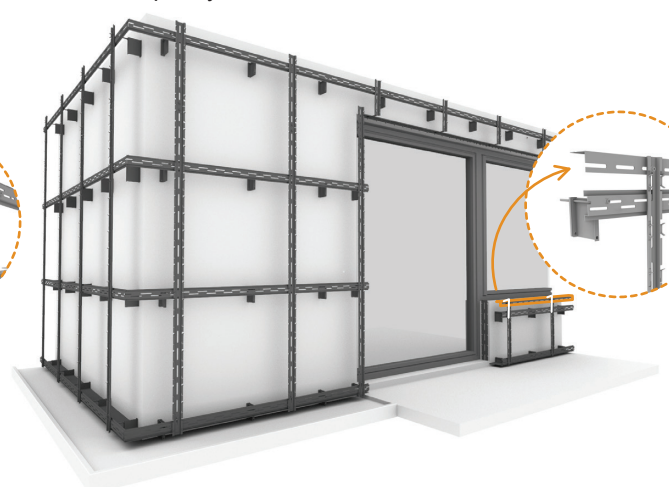
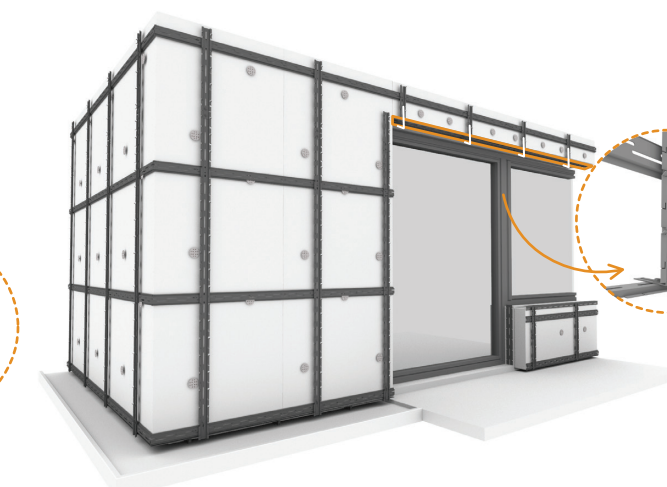
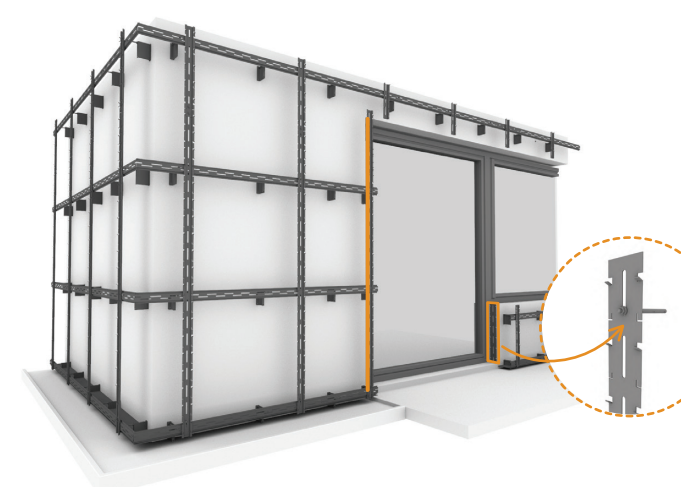


9. Ostění otvorů vyřešíš připevněním okenního profilu pomocí hmoždiny a závitové tyče. Hmoždinu pro okenní profil umísti přímo uprostřed ostění. Okenní profil přichyt' maticí s límcem a zkrat' závitovou tyč. V cihle profizni drážku pro oblast styku s maticí. Styčné cihly na nároží poté seřízni pod úhlem 45° (viz.bod 15).

10. Podhled vyřešíš pomocí závěsné lišty připevněné stavitelným prodloužením ke svislým lištám nad otvorem. Úchyty této závěsné lišty ohni a nasuň seříznuté cihly pod úhlem 45°, které budou ve styku cihel spojené lepidlem Mamut (viz.bod 15).

11. Rošt pod parapet přichystej pomocí parapetní lišty, jako podporu v požadované délce (rovinnost se zdívej kontroluj vodováhou). Lištu připevni šroubem a maticí s límcem.

12. Do prostoru mezi zed' a vodorovné lišty nasuň tepelnou izolaci a zajisti talířovou hmoždinou - 3 ks/m2.

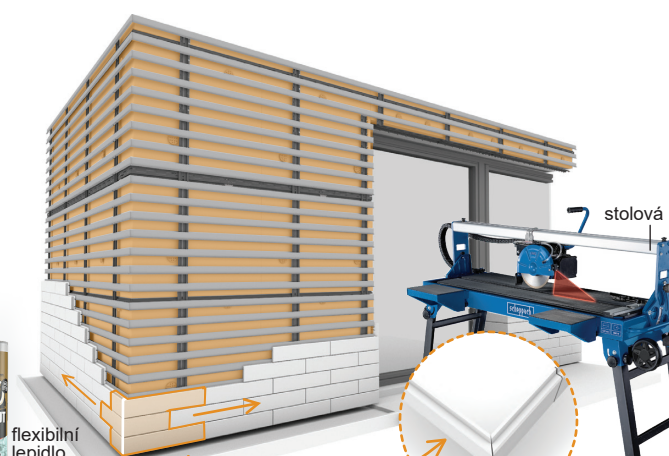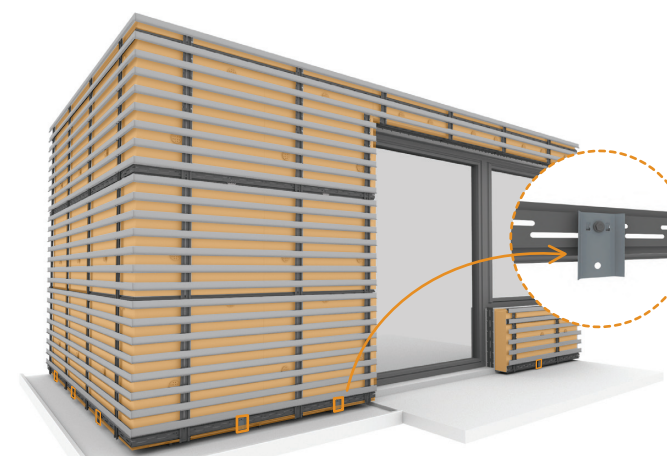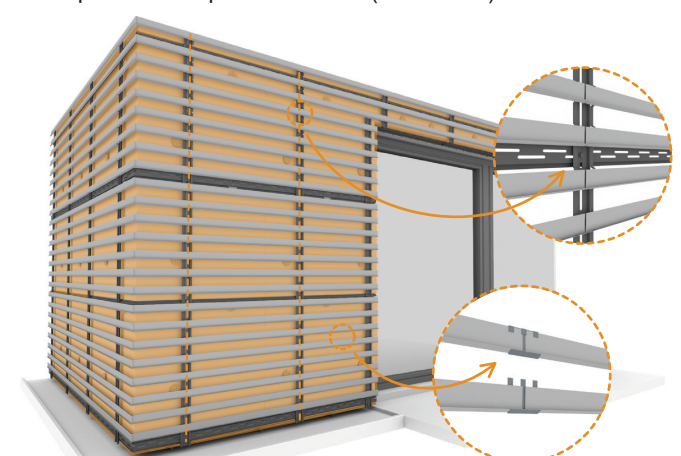

13. Do úchytů svisl.Omega lišt nasuň V lišty. Konce V lišt by měly být ve středu Omega lišt. Jinak použij spojku V lišt a zajisti spoj ohnutím úchytů. Spojkou zajisti i styk všech V lišt na nároží. Max.délka vyložení V lišty je 300 mm, musí být uložena na dvou svisl. Omega lištách.

14. V první řadě přimontuj startér ke spodní vodorovné Omega liště, umísti jej doprostřed mezi svislé Omega lišty. Přichycení proved' šroubem a maticí s límcem.

15. Začni obkládat od nároží. Cihly tvořící nároží seřízni pod úhlem 45° pomocí stolové pily na obklady. Styk cihel zajisti z vnitřní strany lepidlem Mamut. Pokračuj pokládkou dalších cihel zavěšením na V-lišty.

16. Parapet přichyt' na montážní pěnu. (V případě opravy, revize nebo demontáže vysuň řadu cihel). Máš hotovo - užijej konečné dílo :)